



## Monteringsanvisning - Fasadbeklädnad

November 2023

### Liggande och stående fasadbeklädnad

Liggande profiler ska monteras på stabilt underlag med högst 60 cm c/c-avstånd. Det rekommenderas att panel monteras med snedställd kant för optimal avrinning. Stående profiler ska monteras på stabilt underlag med högst 60 cm c/c-avstånd. Underlaget utförs som krysskonstruktion för optimal ventilation mellan klädsel och den bakomliggande konstruktionen. Regelbredd ska vara minst 50 mm. Vid skarvar dock minst 100 mm.


### Rekommenderad infästning

Använd skruvar som NKT SPUN+ A4 5,0x50 mm vid profiltjocklek upp till 20 mm. Vid profiltjocklek över 20 mm anpassas skruvens dimension därefter.

Skruvhuvudet får inte monteras under brädans/listens nivå för att förebygga eventuella sprickor. Det ska alltid förborras med ett borrhål som är 0,5 mm mindre än skruvens diameter för att förhindra sprickbildning. Skarvar monteras stumt mot varandra. Skarvavstånd utförs med minst 5 mm till hörn, fönster och dörrar.

Vid skarvar gäller också skruvens avstånd från kanten.

Listklädsel utförs med ett avstånd på minst 5 mm mellan listerna (standard är 10 mm). Panel med not- och spont monteras med mellanrum i noten på 4 mm för att ge träet möjlighet att röra sig. Panel får inte monteras dikt an. Se illustration:

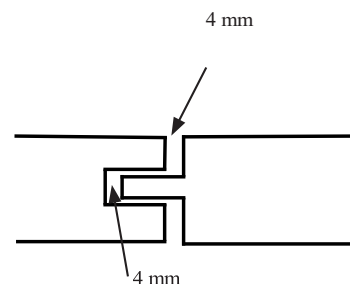

### Antal fästpunkter

Vid panel på upp till 70 mm är en fästpunkt tillräckligt. Vid bredder över 70 mm (max. 150 mm) ska två fästpunkter användas. Skruven fästs ca 20-30 mm från kanten. Not- och spont-panel på upp till 90 mm är en fästpunkt tillräckligt. Vid bredder över 90 mm (max. 150 mm) ska två fästpunkter användas. Skruven fästs ca 20-30 mm från kanten. Vid användning med en fästpunkt ska skruven centreras i panelbrädan.

### Avstånd till mark

Avståndet från beklädningsens underkant till mark rekommenderas vara minst 200 mm.

### Täckning

Beklädnaden ska i toppen täckas med en lämplig droppnäseprofil. Trädelar som kan utsättas för regn eller vattenstänk ska förses med en sned droppkant vid underkanten, så att vattnet inte kan rinna längs undersidan och absorberas i träet.

### Konstruktionsupbyggnad

Den bakomliggande konstruktionen utförs enligt gällande lagkrav, eftersom beklädnaden endast utförs som regnskydd. God hantverksmässig byggteknik ska tillämpas. Vid extraordinära förhållanden/omgivningar ska projektet godkännas i samråd med relevanta yrkespersoner inom byggbranschen.

Observera: Det kan förekomma löpande ändringar i monteringsanvisningarna.

