GLOBAL TIMBER

Monteringsanvisning - Fasadbeklädnad

Liggande och stående fasadbeklädnad

- Liggande profiler ska monteras på stabilt underlag med högst 60 cm c/c-avstånd – max. 50 cm c/c vid montering med spik. Det rekommenderas att panelen monteras med sned kant för optimal avrinning.
- Stående profiler ska monteras på stabilt underlag med högst 60 cm c/c-avstånd – max. 50 cm c/c vid montering med spik.
- Underlaget utförs som krysskonstruktion för optimal ventilation mellan klädsel och den bakomliggande konstruktionen. Skruvregeln ska vara minst 50 mm. Vid skarvar dock minst 100 mm.

Rekommenderad infästning

Skruvar:

- Använd skruvar såsom GT fasadskruv 5,0x50 mm eller motsvarande (syrafast rostfritt A4) för profiltjocklekar upp till 20 mm. För profiltjocklekar över 20 mm anpassas skruvens dimension därefter.
- Förborrning ska alltid göras med ett borr på 4,0/4,5 mm för att förhindra sprickbildning. Skruvhuvudet får inte monteras under profilbrädans/listens nivå för att förebygga eventuella sprickor eller flisor.

Spik:

- TJEP ringspik A4 PC 2,8/48 mm (artikelnummer 839480/839479) kan användas i Mahogny och Garapa. (Alla andra träslag ska monteras med skruv).
- På grund av träets hårdhet rekommenderas att profilerna monteras på en avståndslist i tryckimpregnerad gran/furu.
- Vid montering på fasadpanel kan en avståndslist i mahogny användas. Det rekommenderas dock att göra ett test innan avståndslisten monteras för att säkerställa ett tillfredsställande resultat.
- Skarvar monteras stumt mot varandra. Skarvavstånd ska vara minst 5 mm från hörn, fönster och dörrar. Vid skarvar gäller även skruvens kantavstånd.
- Ribbor monteras med minst 5 mm i avstånd mellan ribborna (standard är 10 mm).
- Panel med not- och spont monteras med 4 mm mellanrum i noten för att ge träet möjlighet att röra sig.

  – panel får inte monteras dikt an.

Se illustration:

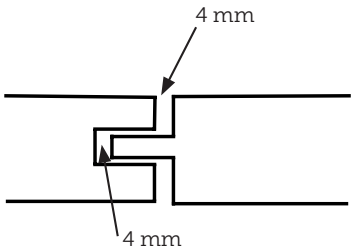

Antal fästpunkter

- Vid panelpanel upp till 70 mm räcker 1 fästpunkt. Vid bredder över 70 mm (max. 150 mm) ska 2 fästpunkter användas.
- Panel med not- upp till 90 mm räcker 1 fästpunkt. Vid bredder över 90 mm (max. 150 mm) ska 2 fästpunkter användas. Vid användning med 1 fästpunkt ska skruven/spiken centreras i panelen.
- Vid användning av skruvar kan fästpunkterna flyttas till 25–30 mm från ändkanten. Fästpunkterna ska vara minst 40 mm och max 100 mm från ändkanten samt 25–30 mm från sidokanter. Detta för att minimera sprickbildning.

Global Timber Sverige AB
Ödestuguvägen 40
567 32 Vaggeryd
–

info@globaltimber.se
globaltimber.se
LinkedIn
–

Sverige
Org. nr.: 559240-3785
–

WE HEART WOOD

Monteringsanvisning - Fasadbeklädnad

Avstånd till mark

- Avståndet från panelens underkant till mark rekommenderas vara minst 200 mm. Avståndet kan dock minskas till 100–150 mm om ett 400 mm brett och 200 mm ill mark rekommenderas vara minst 200 mm. djupt lager av sjösten.

Täckning

- Beklädnaden ska i toppen täckas med en lämplig droppnäseprofil. Trädelar som kan utsättas för regn eller vattenstänk ska förses med en sned droppkant vid underkanten, så att vattnet inte kan rinna längs undersidan och absorberas i träet.

Konstruktionsupbyggnad

- Den bakomliggande konstruktionen utförs enligt gällande lagkrav, eftersom beklädningen endast utförs som regnskydd.

God hantverksmässig byggteknik ska tillämpas. Vid extraordinära förhållanden/omgivningar ska projektet godkännas i samråd med relevanta yrkespersoner inom byggbranschen.

OBS: Med reservation för pågående ändringar av underhållsinstruktionerna. Hitta uppdaterad version på www.globaltimber.se

Global Timber Sverige AB
Ödestuguvägen 40
567 32 Vaggeryd
–

info@globaltimber.se
globaltimber.se
LinkedIn
–

Sverige
Org. nr.: 559240-3785
–

WE HEART WOOD